


ZONA DE COCCIÓN: CAMPANAS. Hay que considerar tanto la campana de extracción de humos como el lugar en que está situado el tubo al que conectarla o el agujero circular en la pared por el que pasar el tubo que sale de la campana.

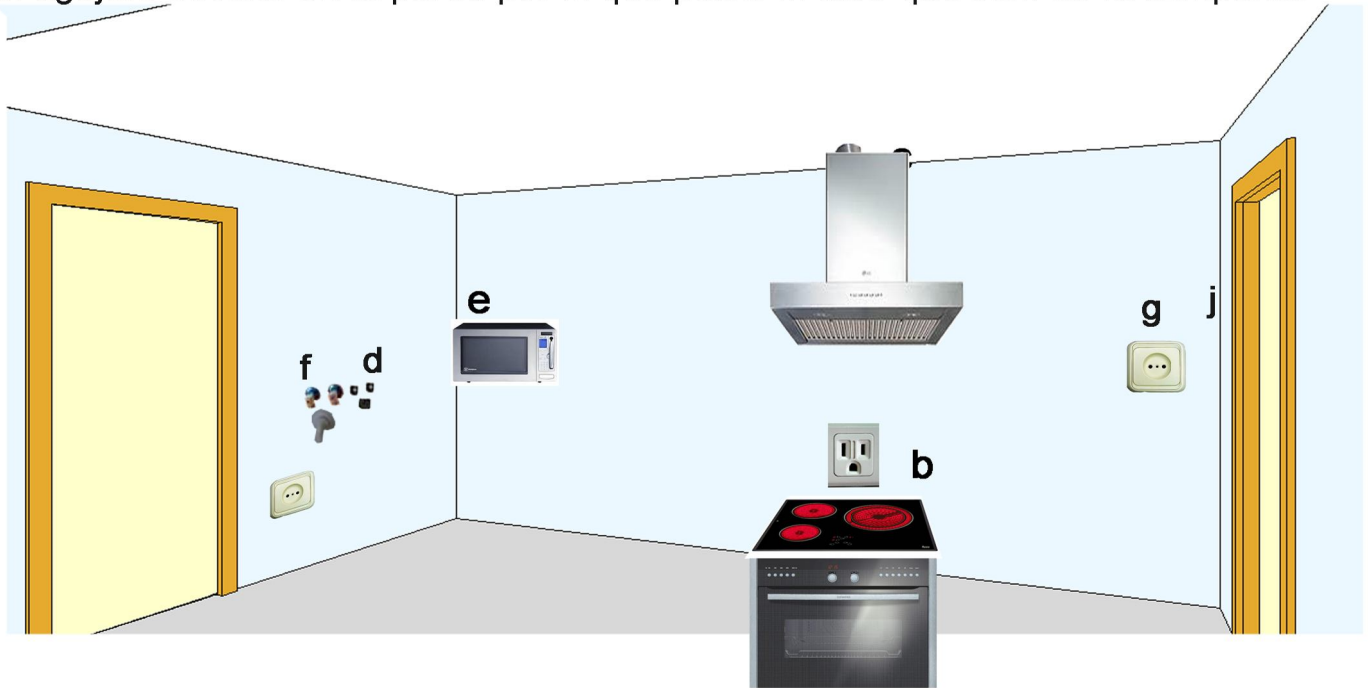

CAMPANAS: Dos tipos (con varias posibilidades cada uno de ellos):

Tipo A: Decorativas
No necesitan
mueble:
libre instalación



Tipo B: Extraíbles
Necesitan mueble
para campana



Las campanas decorativas tienen varias medidas de ancho, las usuales son 60, 70 y 90. Acabados acero inox. algunas en blanco y negro (con otros colores sólo en gama alta).

Si no se instalan justo debajo de la salida de humos (el tubo de la campana tapa el tubo de humos del techo), o si la salida de humos está en un lado, hay que cubrir el tubo (pedir costados o tape para cubrir el tubo con el acabado de las puertas, puede cubrirse el tubo con otros materiales: acero)

Las campanas extraíbles tienen dos medidas de ancho 60 y 90 cm.

Puede solicitarnos la campana ya incluida en el mueble. (ACCESORIOS)

Con esta campana el tubo de salida de humos se pasa por encima de los muebles altos. Normalmente se necesita un tape de igual acabado que los frentes o bien de un color neutro (blanco).