


VAMOS A SITUAR AHORA LA ZONA DE AGUAS (Fregador, grifo, lavavajillas y, a veces, también lavadora). Seguimos tomando la misma esquina de la ELE (e) como referencia para situar las tomas de agua y desagües. Distancias e-d, e-f. Con esto ya tenemos las medidas para saber qué mueble necesitamos para el fregador.

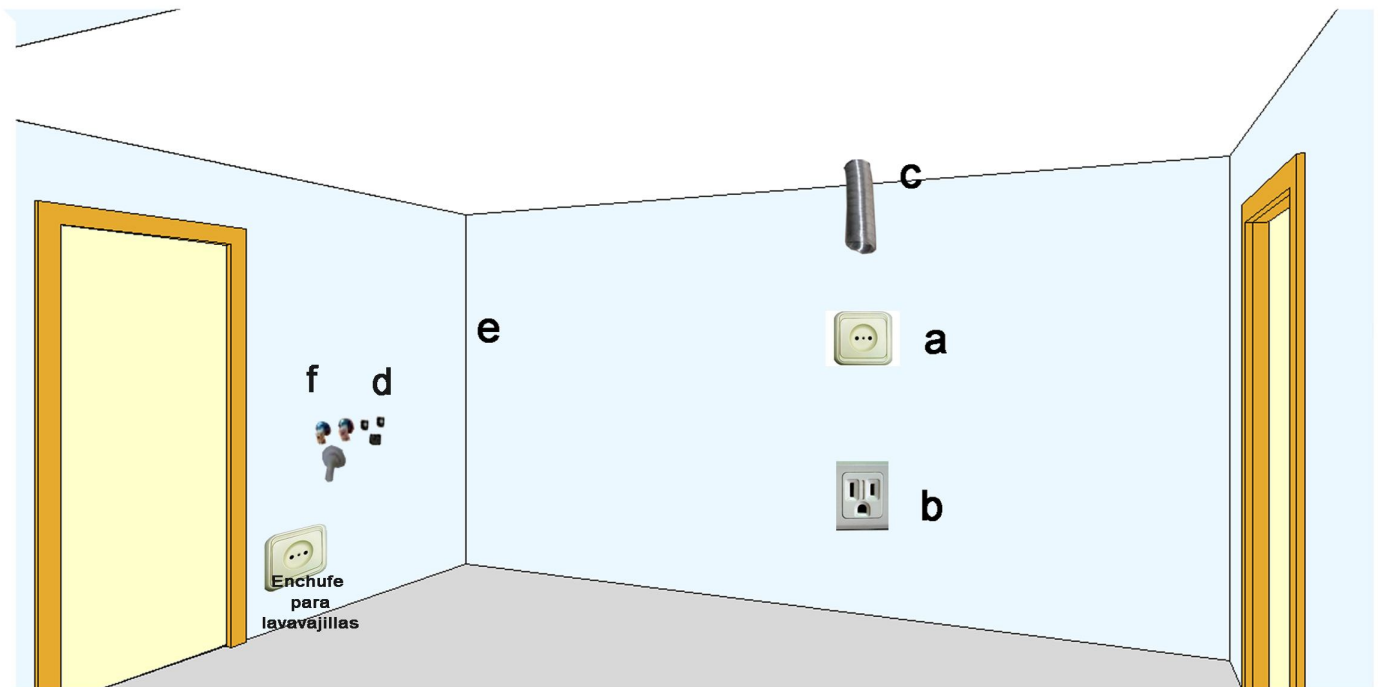

En las tomas de agua y desagüe de las paredes nos vamos a encontrar con algunas de estas situaciones o variantes de estas que presentamos:



Pared de la cocina en la que van los elementos básicos para la conexión de aguas.

El mueble para el fregador debe dejar dentro de él todas las tomas y desagües. El enchufe del lavavajillas puede estar detrás del mueble o dejarlo detrás del propio lavavajillas.



Esta imagen muestra las tomas de agua como suelen estar en obra nueva: sólo con los tapones que el fontanero cambiará por las conexiones.

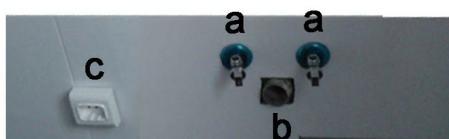


Imagen que muestra otra conexión para fregador:

a) Lleva las dos tomas de agua con sus respectivos grifos de corte (agua fría y caliente).

b) El desagüe (entre los dos grifos).

En a) y b) se conectarán también la toma y desagüe del Lavavajillas.

c) El enchufe del Lavavajillas.